



Anschluss Übersicht:

Achtung: Sicherung freischalten / Gegen Wiedereinschalten sichern / Spannungsfreiheit feststellen / Erden und Kurzschließen / Unter Spannung stehende Teile abdecken oder absichern.

Schritt 1:

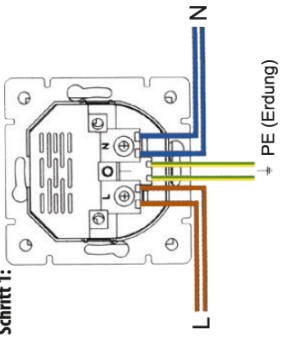

Schritt 2:

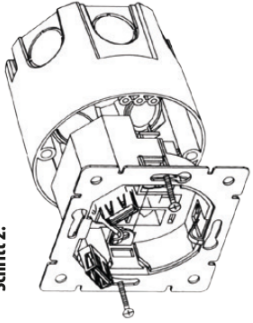

Schließen Sie die Kabel nach obigem Schema an den Klemmen an.


Fixieren Sie die Schraube für die Erdungsklemme auf der Vorderseite der Steckdose.

Hierbei gilt: L = braun/schwarz/grau, N = blau, PE = grün-gelb


Diese Steckdose kann entweder mit den Krallen oder mit dem Montagegerahmen in einer Unterputzdose montiert werden.

Wenn Sie die zweite Methode wählen, dann entfernen Sie die Krallen vor dem Einbau.

Schritt 3:

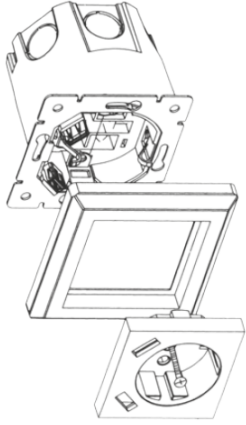

Schritt 4:

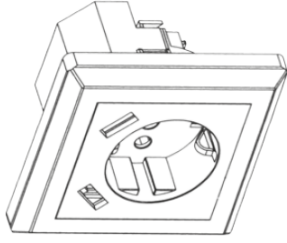


Abschließend montieren Sie den Abdeckrahmen und die Abdeckung. Diese dann noch mit Vorsicht festschrauben.


Anschluss Übersicht:

Achtung: Sicherung freischalten / Gegen Wiedereinschalten sichern / Spannungsfreiheit feststellen / Erden und Kurzschließen / Unter Spannung stehende Teile abdecken oder absichern.

Schritt 1:

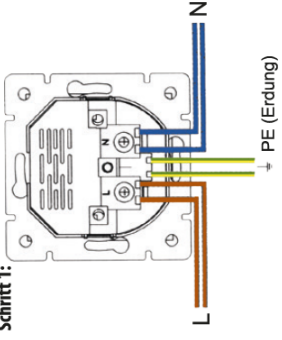

Schritt 2:

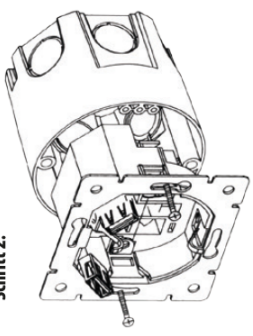

Schließen Sie die Kabel nach obigem Schema an den Klemmen an.


Fixieren Sie die Schraube für die Erdungsklemme auf der Vorderseite der Steckdose.

Hierbei gilt: L = braun/schwarz/grau, N = blau, PE = grün-gelb


Diese Steckdose kann entweder mit den Krallen oder mit dem Montagegerahmen in einer Unterputzdose montiert werden.

Wenn Sie die zweite Methode wählen, dann entfernen Sie die Krallen vor dem Einbau.

Schritt 3:

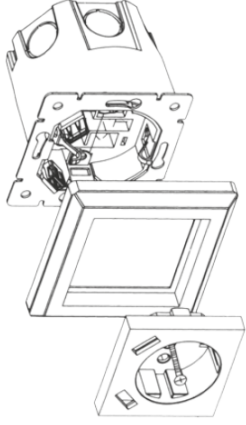

Schritt 4:

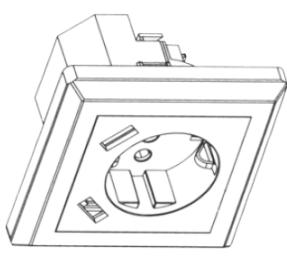


Abschließend montieren Sie den Abdeckrahmen und die Abdeckung. Diese dann noch mit Vorsicht festschrauben.


Anschluss Übersicht:

Achtung: Sicherung freischalten / Gegen Wiedereinschalten sichern / Spannungsfreiheit feststellen / Erden und Kurzschließen / Unter Spannung stehende Teile abdecken oder absichern.

Schritt 1:

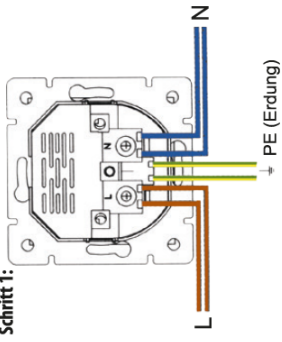

Schritt 2:

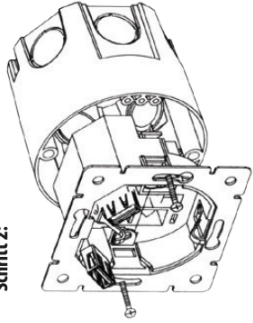

Schließen Sie die Kabel nach obigem Schema an den Klemmen an.


Fixieren Sie die Schraube für die Erdungsklemme auf der Vorderseite der Steckdose.

Hierbei gilt: L = braun/schwarz/grau, N = blau, PE = grün-gelb


Diese Steckdose kann entweder mit den Krallen oder mit dem Montagegerahmen in einer Unterputzdose montiert werden.

Wenn Sie die zweite Methode wählen, dann entfernen Sie die Krallen vor dem Einbau.

Schritt 3:

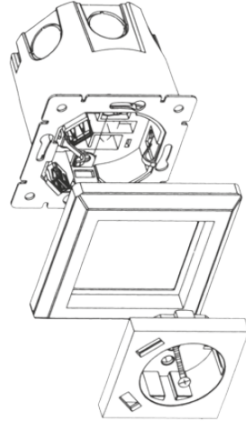

Schritt 4:

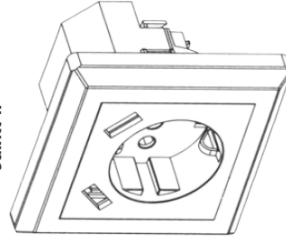


Abschließend montieren Sie den Abdeckrahmen und die Abdeckung. Diese dann noch mit Vorsicht festschrauben.


Anschluss Übersicht:

Achtung: Sicherung freischalten / Gegen Wiedereinschalten sichern / Spannungsfreiheit feststellen / Erden und Kurzschließen / Unter Spannung stehende Teile abdecken oder absichern.

Schritt 1:

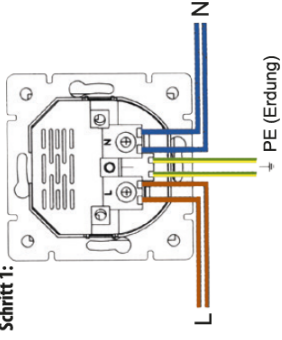

Schritt 2:

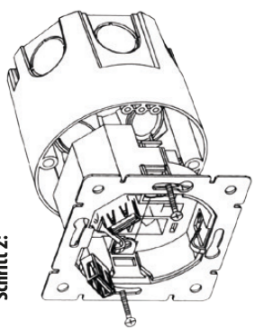

Schließen Sie die Kabel nach obigem Schema an den Klemmen an.


Fixieren Sie die Schraube für die Erdungsklemme auf der Vorderseite der Steckdose.

Hierbei gilt: L = braun/schwarz/grau, N = blau, PE = grün-gelb


Diese Steckdose kann entweder mit den Krallen oder mit dem Montagegerahmen in einer Unterputzdose montiert werden.

Wenn Sie die zweite Methode wählen, dann entfernen Sie die Krallen vor dem Einbau.

Schritt 3:

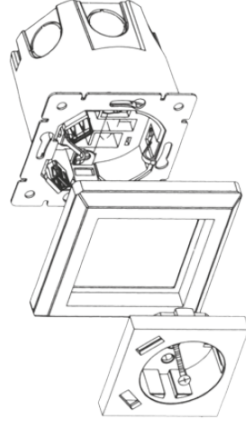

Schritt 4:

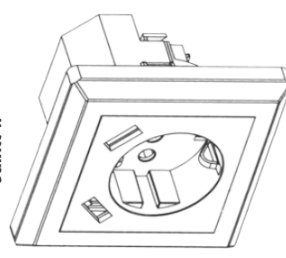

Abschließend montieren Sie den Abdeckrahmen und die Abdeckung. Diese dann noch mit Vorsicht festschrauben.